
# OHE

## Rehausseur couvercle de sol

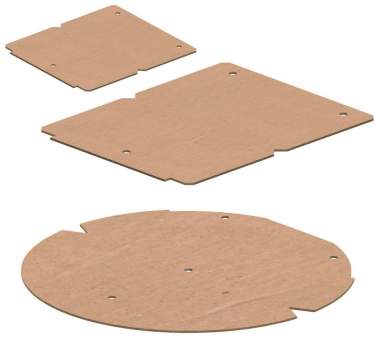

Rehausseurs peuvent être ajoutés dans un couvercle pour diminuer la réserve de profondeur pour sol fini.

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OHEV2.2** | | | 2 | | 0,045 | 1 | STK |
| **OHEV2.5** | | | 5 | | 0,200 | 1 | STK |
| **OHEV3.2** | | | 2 | | 0,060 | 1 | STK |
| **OHEV3.5** | | | 5 | | 0,250 | 1 | STK |
| **OHER3.2** | | | 2 | | 0,060 | 1 | STK |
| **OHER3.5** | | | 5 | | 0,250 | 1 | STK |
| **OHEVB2.2** | | | 2 | | 0,070 | 1 | STK |
| **OHEVB2.5** | | | 5 | | 0,174 | 1 | STK |
| **OHEVB3.2** | | | 2 | | 0,098 | 1 | STK |
| **OHEVB3.5** | | | 5 | | 0,244 | 1 | STK |

Pour les couvercles carrés, 3 boîtiers:
- OHEV3.2 et OHEV3.5 .
Pour les couvercles rectangulaires, 2 boîters:
- OHEV2.2 et OHEV2.5
Pour les couvercles ronds, 3 boîtiers:
- OHER3.2 et OHER3.5
Pour couvercle aveugle carré:
- OHEVB3.2 et OHEVB3.5
Pour couvercle aveugle rectangulaire:
- OHEVB2.2 et OHEVB2.5

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.