# KLWX
## Cross-over for KLW

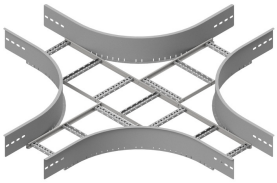

Radius: 600 mm

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1962 | 2062 | 2162 | 2262 | 2362 |

| Reference | Finish | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLWX200** | SZ | 200 | 208 | | | 21,636 | 1 | STK |
| **KLWX300** | SZ | 200 | 308 | | | 22,899 | 1 | STK |
| **KLWX400** | SZ | 200 | 408 | | | 24,036 | 1 | STK |
| **KLWX500** | SZ | 200 | 508 | | | 25,174 | 1 | STK |
| **KLWX600** | SZ | 200 | 608 | | | 28,401 | 1 | STK |
| **ZMKLWX200** | DF | 200 | 208 | | | 21,636 | 1 | STK |
| **ZMKLWX300** | DF | 200 | 308 | | | 22,899 | 1 | STK |
| **ZMKLWX400** | DF | 200 | 408 | | | 24,036 | 1 | STK |
| **ZMKLWX500** | DF | 200 | 508 | | | 25,174 | 1 | STK |
| **ZMKLWX600** | DF | 200 | 608 | | | 28,401 | 1 | STK |

Minimum number bolts and nuts: 16 pieces. Cross-over with a width of 900 and larger must be assembled on-site because they are too large to ship. That is why they are supplied with bolts and nuts (M6) for the assembly of the cross-over.

**Legend finish**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

### Fix with:



Flange nut (DIN 6923)
RM



Round head square neck bolt (DIN 603)
RBK